



## ELEMENTIN KIINNITYS


Kiinnitä elementti päästään nitojalla ja rullaa se auki. Varmista, että metallivastukset eivät ole asennusrimojen kohdalla. Kiinnitä elementti nitojalla kiinnitysalueiden kohdalta asennusrimoihin. Älä nido metallisten vastusten lävitse!

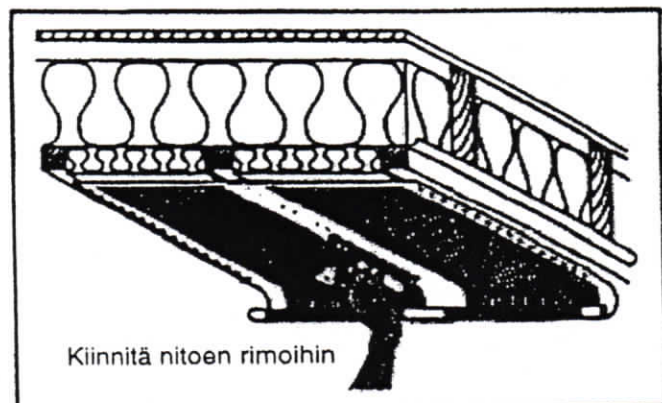

Tarkista, että riman reunan ja ensimmäisen metallivastuksen välillä on vähintään 5 mm.

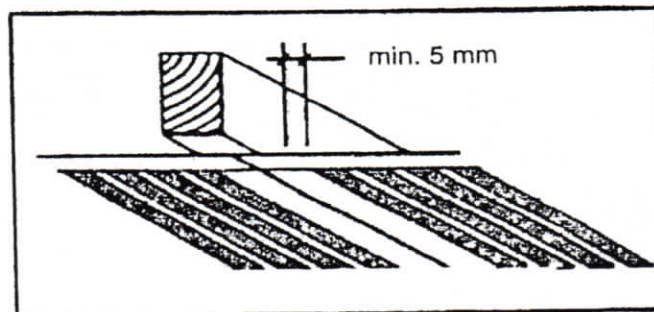

Lovea asennusrima, jos päällysteipin sisällä tuntuu sähköjohto.

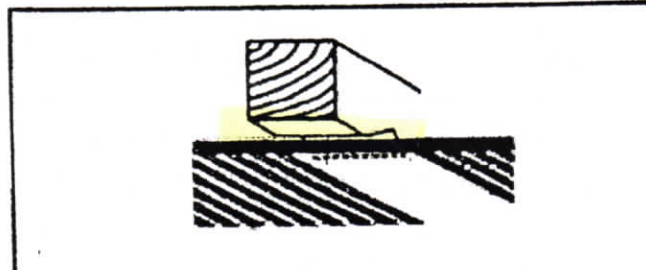

Saunakelmun nitomisessa suosittelemme nitomaan 10 – 15 senti välein ja mieluummin niitit koolauksen suuntaisesti.

